








## Kurzübersicht Fernbedienung *MWD RC* für Bewegungsmelder *MWD BF*

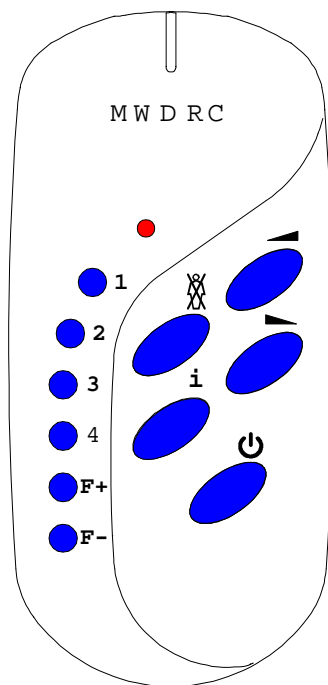





	Gerät im Empfangsbereich aktivieren
1 .. 4	mögliche Geräteadresse 1..4
	Empfindlichkeit erhöhen
	Empfindlichkeit erniedrigen
	Personenausblendung
	-
F- / F+	-



### Bewegungsmelder für Einstellung mit *MWD RC* aktivieren

- Taste  drücken.  
⇒ rote LED gibt Geräteadresse über Blinkzeichen aus
- Geräteadresse über Tasten 1 .. 4 bestätigen  
⇒ gelbe LED leuchtet, rote LED erlischt  
⇒ Bewegungsmelder ist jetzt im Einstellmodus


### Empfindlichkeit wählen ①

- Taste  oder  drücken.  
⇒ gelbe LED gibt die Funktionsnummer 1 über Blinkzeichen aus  
⇒ rote LED gibt aktuelle Empfindlichkeit über Blinkzeichen aus
- Jeder weitere Tastendruck auf Taste  oder  erhöht bzw. erniedrigt die Empfindlichkeit im Bereich 1..15 um eine Stufe. Nach Beendigung der Eingabe wird die neue Einstellung, wie oben, über Blinkzeichen ausgegeben.

### Personenausblendung einstellen ②

- Taste  drücken.  
⇒ gelbe LED gibt die Funktionsnummer 2 über Blinkzeichen aus  
⇒ rote LED blinkt 1x Personenausblendung ein  
2x Personenausblendung aus
- Jeder weitere Tastendruck  auf schaltet die Personenausblendung um gefolgt von der Ausgabe der neuen Einstellung über Blinkzeichen.

### Einstellungen beenden

- Taste  drücken oder automatisch 30s nach letztem Tastendruck  
⇒ beide LED erlöschen  
⇒ Bewegungsmelder ist jetzt wieder im Erfassungsmodus

*Weitere Einstellmöglichkeiten (Richtungslogik, Relaishaltezeit, Geräteadresse, ...) siehe Bedienungsanleitung MWD BF.*